Vaporella®

Pratica

POLTI®

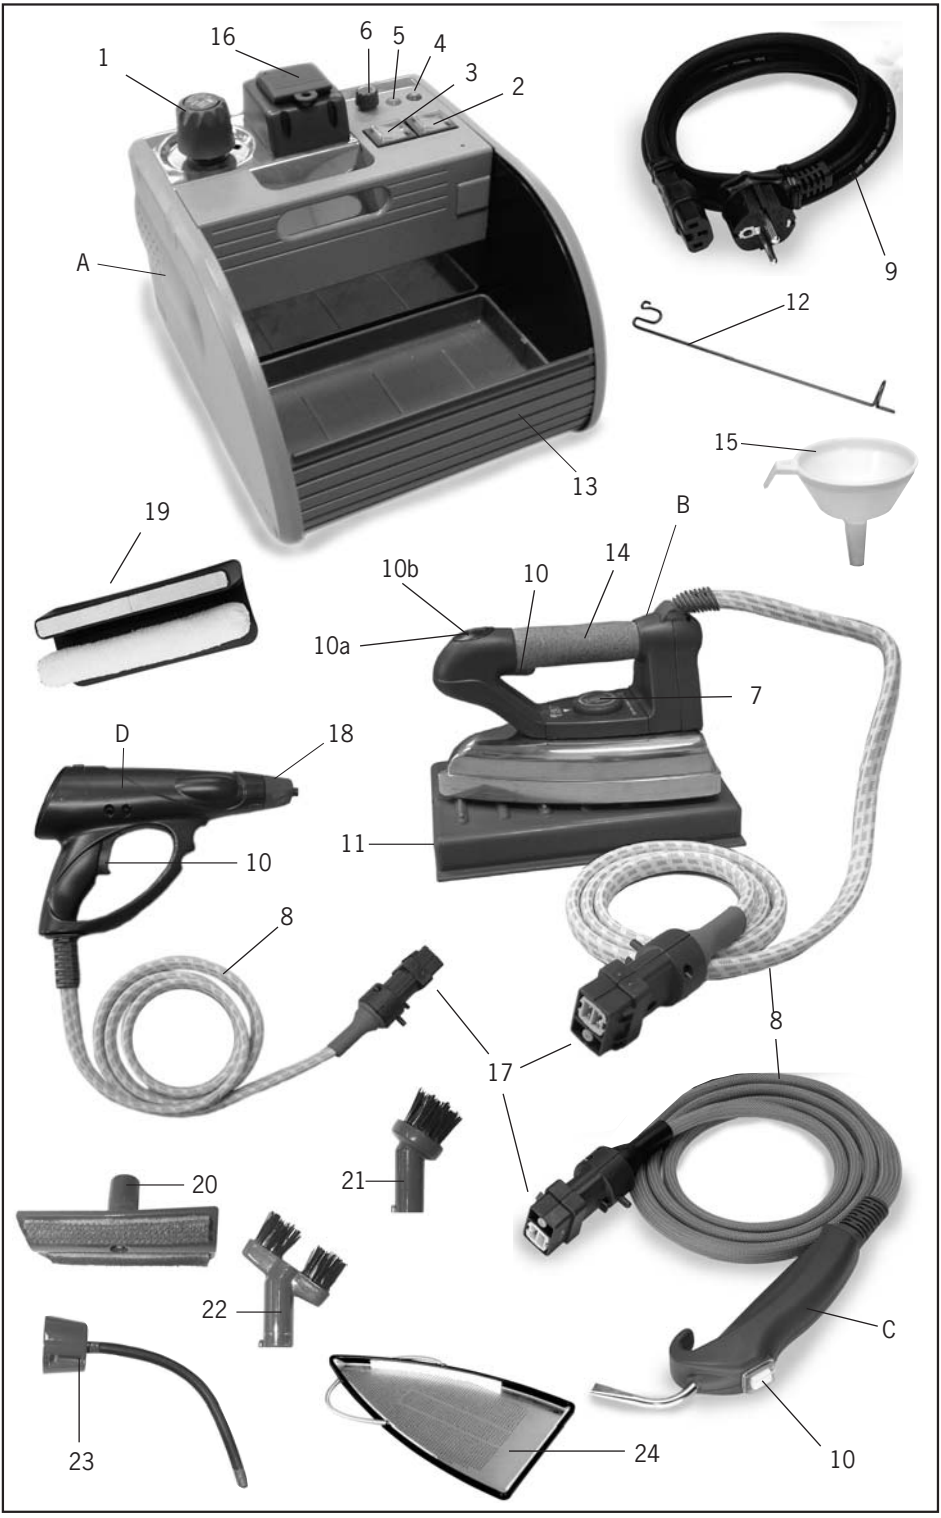
1
16
6
5
4
3
2
A
9
12
13
15
19
B
14
10b
10
10a
7
D
18
10
11
8
17
8
21
20
22
C
10
23
24

Vaporella® Pratica

POLTI®

A) DAMPFREINIGER
B) BÜGELEISEN
C) FLECKENENTFERNERZUBEHÖR
D) DAMPFPISTOL

1) Patentierter Sicherheitsverschluß
2) Kesselschalter mit Kontrollampe
3) Betriebschalter Bügeleisen mit Kontrollampe
4) Kontrollampe Wasserleerstand
5) Kontrollampe für die Betriebsbereitschaft
6) Dampfregulierung
7) Temperaturregler
8) Dampfzufuhrschlauch mit integrierter Zuleitung des Bügeleisens
9) Netzanschlußkabel
10) Dampfabgabeknopf mit Kontrolleuchte Bügeleisenbereitschaft
10a) Knopf für permanenten Dampf
10b) Kontrollleuchte für das Aufheizen des Bügeleisens
11) Herausnehmbare Gummiunterlage zur Bügeleisenablage
12) Kabelhalter
13) Kleine Rolladen
14) Korkgriff
15) Fülltrichter
16) Steckdose (aus einem Stück) mit Klappe
17) Stecker (aus einem Stück) mit Stift
18) Umhüllung
19) Zubehör zum Auffrischen von Vorhängen
20) Textilbürste
21) Kleine Rundbüste mit Borsten
22) Kleine Fugenbürste mit Borsten (Extra-Zubehör)
23) Schaft mit gebogenem Mehrzweckrohr (Extra-Zubehör)
24) Teflonbügelsohle

Modelländerung in Ausstattung, technischen Daten und Zubehör vorbehalten.Technische und Her stellungdaten können von POLTI S.p.A. ohne Vorankündigung geändert werden, wenn sich diese als nützlich erweisen sollte.

Sehr geehrter Kunde,

Wir möchten uns bei Ihnen für das Vertrauen, das Sie uns durch das Vorziehen eines Produktes Polti erwiesen haben, bedanken.

Vaporella Pratica ist eine wahre Stoff-Spezialistin, stets zu Ihren Diensten für das Verrichten von Arbeiten wie Bügeln, Entflecken, Auffrischen und Entfernen von unangenehmen Gerüchen. Zudem kann sich Vaporella Pratica durch das Ausnützen des Dampfdruckes in ein Instrument zum Reinigen und Desinfizieren von kleinen Oberflächen Ihrer Wohnung verwandeln.

Dank der reichen Ausstattung mit Zubehör passt sich Vaporella Pratica perfekt den verschiedenen Aufgaben an und folgt Ihnen dank des Transportgestells überall hin, wo Sie sie brauchen.

Vaporella Pratica erlaubt Ihnen tadelloses ***Bügeln*** *unter Einsparung von Zeit und Mühe. Mit dem* ***professionellen Bügeleisen*** *muss man nicht drücken oder verschiedene Male hin- und herfahren, sondern es genügt, das Gerät über den Stoff gleiten zu lassen. Dank des hohen Druckes durchdringt der im Dampfkessel von Vaporella produzierte Dampf die Stofffasern und lässt alle Falten bereits beim ersten Rutsch verschwinden. Der Dampf ist so stark, dass er auch das Bügeln von mehreren Stofflagen aufs Mal erlaubt (zum Beispiel kann man so viel schneller Bettwäsche glätten). Zudem ist es auch kein Problem mehr, aufgehängte Vorhänge zu bügeln, dank dem speziellen Zubehör von Vaporella Pratica.*

Zur ***Entfernung von Flecken*** *auf Stoffen unter Verwendung von Dampfdruck enthält die Ausrüstung von Vaporella Pratica eine* ***Fleckentfernersprühpistole****, wie sie in den professionellen Wäschereien und Bügelanstalten verwendet wird. Das* ***Zubehör zum Auffrischen von Kleidern*** *erlaubt es, durch das Ausströmen des Dampfes* ***unangenehme Gerüche und Fussel*** *von den Stoffen zu entfernen. Zudem ist auch eine Dampfpistole erhältlich, versehen mit einigen Zubehören für verschiedene kleine Oberflächen, um den Druck des im Kessel produzierten Dampfes auch zum Zweck einer schnellen Reinigung und Desinfektion auszunützen.*

Mit Vaporella Pratica arbeitet man absolut sicher. Das Produkt erfüllt nämlich die strengsten Vorschriften und bietet exklusive Sicherheitsvorrichtungen an, darunter den ausschließlich von Polti patentierten Verschluss, der ein zufälliges Öffnen des Apparates verhindert, solange auch nur der geringste Druck im Dampfkessel vorhanden ist.

Wir wünschen Ihnen eine gute Arbeit und empfehlen Ihnen, vor der ersten Benützung von Vaporella die vorliegende Gebrauchsanweisung aufmerksam durchzulesen.

CE *Dieses Gerät entspricht der EC-Direktive 89/336, die von der 93/68 (EMC) verändert wurde, und der Direktive 73/23, die von der 93/68 (Niederspannung) verändert wurde.*

BITTE BEACHTEN SIE !

Lesen Sie vor Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, um Schäden und Gefahren durch nicht ordnunggemäßen Gebrauch zu vermeiden.
Bewahren Sie die Bedienungsanleitung gut auf, damit Sie jederzeit einzeine Punkte nachlesen können. Bei der Weitergabe des Gerätes an andere Personen muß die Bedienungsanleitung mit ausgehändigt werden.
Beachten Sie besonders die mit gekennzeichneten Sicherheitshinweise.
Mit dem Vaporella-Dampfreiniger haben Sie sich für schadstoffreie, umweltschonende Sauberkeit und Polti-perfekte Sicherheit entschieden:

- Vaporetto reinigt ausschließlich mit normalem Leitungswasser, ohne chemische oder sonstige Zusätze.
- Dem Wasserkessel kein Reinigungsmittel oder chemische Stoffe hinzufügen. Wasser enthält von Natur aus Magnesium, Mineralsalze und andere Ablagerungen, die die Kalkbildung begünstigen. Um zu verhindern, dass diese Rückstände zu Störungen am Gerät führen, besteht die Ideallösung in der Verwendung von **KALSTOP FP 2003**, einem, auf natürlicher Basis hergestellten, Spezialentkalker, der den Kalk auflöst. Dieser lässt sich durch einfaches Ausspülen des Wasserkessels ganz leicht beseitigen. Auf diese Art wird die Bildung von Kesselstein verhindert und die Metallwände des Wasserkessels werden geschützt. Als Alternative wird die Verwendung einer Mischung empfohlen, die sich zu 50% aus Leitungswasser und zu 50% aus demineralisiertem Wasser zusammensetzt. **KALSTOP** ist in allen Geschäften, die kleine Elektrohaushaltsgeräte verkaufen und bei den Polti-Kundendienststellen erhältlich oder kann über unsere Hotline bestellt werden.
- Die patentierte Polti Null-Volt-Dampfschaltung am Handgriff arbeitet ohne Strom, Fehlfunktionen werden von vorneherein ausgeschlossen.
- Der Spritzwasserschutz schützt das Gerät gegen schädliche Einwirkung durch das Eindringen von Spritzwasser und Feuchtigkeit.
- Der patentierte Polti-Sicherheitsverschluß des Generators kann unter Druck nicht geöffnet werden und bietet höchsten Schutz im täglichen Gebrauch.
  (Siehe Allgemeine Hinweise zum Gebrauch).
  Lesen Sie bitte vor Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung und beachten Sie die besonderen Hinweise zur Reinigung und Pflege mit Dampf, sowie die allgemeinen Sicherheitshinweise.
- Das Gesicht, beim Auffüllen des Wasserkessels, nicht über denselben halten, um zu vermeiden, dass einige Wassertropfen, die mit dem noch heißen Wasserkessel in Berührung stehen, verdunsten und einen Dampfstrahl erzeugen.
- Haushaltsgeräte, die elektrische Teile beinhalten, dürfen nicht mit Dampf gereinigt werden.
- Das Gerät nicht der Witterung aussetzen.
- Das heiße Gerät nicht auf hitzeempfindlichen Oberflächen abstellen.
- Keine, vom Hersteller nicht genehmigten, elektrischen Verlängerungsstücke verwenden, die Schäden und Brände verursachen könnten.
- Bei Defekten oder Störungen das Gerät ausschalten und niemals versuchen es zu zerlegen sondern sich an eine autorisierte Kundendienststelle wenden.
- Sollte das Gerät hingefallen sein, muss es von einer autorisierten Kundendienststelle überprüft werden, da interne Störungen vorhanden sein könnten, die die Sicherheit des Produktes einschränken.
- Den Dampfstrahl niemals auf Abfälle, Personen oder Tiere richten.

Den Dampfstrahl niemals nie aus in der Mähe mit den Händen berühren.
Verbrennungsgefahr.

Den Dampfstrahl niemals auf Personen, Tieren oder Abfälle richten.
Verbrennungsgefahr.

DAS GERÄT RICHTIG VERWENDEN

Dieses Gerät ist für die Verwendung als Dampfgenerator gemäß den hier aufgeführten Beschreibungen und Anleitungen vorgesehen. Es empfiehlt sich, diese Gebrauchsanweisung sorgfältig zu lesen und für einen eventuellen zukünftigen Gebrauch aufzubewahren.

WICHTIG!

Bevor unsere Produkte das Werk verlassen, werden sie strengsten Qualitätskontrollen unterzogen. In Ihr VAPORELLA das restliche Wasser in Kessel enthalten.

VORBEREITUNG

1a. Den kleinen Rolladen (**13**) von oben nach unten öffnen (Bild 1).

2a. Den Kabelhalter (**12**) an das Gehäuse montieren (**12**). Das Kabel des Bügeleisens und den Schlauch der Dampfzufuhr (**8**) durch die vorgesehene Halterung führen (Bild 2).

3a. Den patentierten Sicherheitsverschluß (**1**) öffnen und den Druckkessel mit ca. 1,3 Wasser füllen.
Bitte darauf achten, daß das Wasser nicht überläuft (Bild 3).
Es kann normales Leitungswasser benutzt werden. Da Wasser aber von Natur aus Kalk enthält, der mit der Zeit zur Bildung von Kesselstein führen kann, wird dennoch die Verwendung einer Mischung empfohlen, die sich zu 50% aus Leitungswasser und zu 50% aus demineralisiertem Wasser zusammensetzt. Um die Kalkbildung zu verhindern, wenn nur Leitungswasser verwendet wird, empfiehlt sich die Benutzung des auf natürlicher Basis hergestellten Spezialentkalkers **KALSTOP FP 2003**.

4a. Den Verschluß bis zum Ende zudrehen.

5a. Das Stromkabel (**9**) an die Netzsteckdose anschließen, welche die für dieses Gerät vorgeschriebene Spannung hat.

Fig. 1

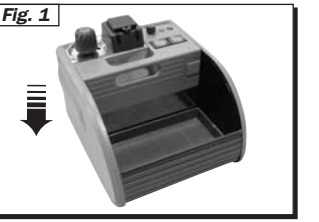

Fig. 2

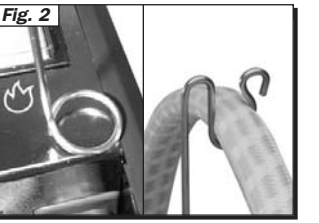

Fig. 3

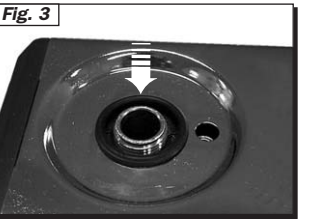

Fig. 4

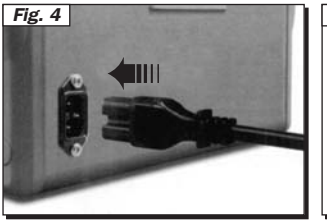

Fig. 5

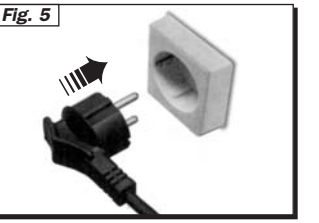

6a. Schalten Sie den Kesselschalter mit Kontrollampe und den Betriebschalter mit Kontrollampe Bügeleisen durch Drücken der Schalter (**2**) und (**3**) ein (Bild 6).
7a. Das für die auszuführende Arbeit geeignete Zubehör an den Dampfgenerator anschließen, wie es im Kapitel "ANSCHLUSS ZUBEHÖRE" beschrieben ist.

Fig. 6

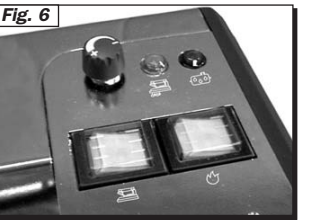

ANSCHLUSS ZUBEHÖRE

Sämtliche Zubehöre Ihrer Vaporella werden wie folgt an den Dampfgenerator (**A**) angeschlossen:
Die Klappe des Steckerverschlusses (**16**) öffnen (Abb. A); den Stecker einstecken (**17**) (Abb. B), indem man darauf achtet, dass der auf dem Stecker befindliche Stift perfekt in der Fassung der Steckdose sitzt, die auf der Klappe des Steckverschlusses angebracht ist. Zum Entfernen der Zubehöre genügt es, die Klappe des Steckverschlusses (**16**) leicht zu öffnen, damit der auf dem Stecker befindliche Stift (**17**) gelöst wird, und den Verschluss nach oben zu ziehen.

Fig. A

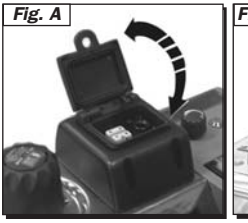

Fig. B

BENUTZUNG

DAMPFBÜGELN

Das Bügeleisen wie im Abschnitt "ANSCHLUSS ZUBEHÖRE" an den Dampfgenerator anschließen.
1b. Den Temperaturregler (**7**) auf die Position “BAUMWOLLE - LEINEN” drehen. Bei dieser Temperatur können alle Stoffarten dampfgebügelt werden.
2b. Warten Sie ca. 15 Minuten, bis die Kontrollampe (**5**) erlischt. Zur Dampfabgabe den Knopf (**10**) betätigen, damit der Dampf an der Bügeleisensohle austreten kann (Bild 8). Beim Loslassen des Knopfs wird die Dampfabgabe unterbrochen.
Anmerkung: bevor man mit Bügeln beginnt, kontrollieren, dass das Bügeleisen richtig heiß ist, indem man auf das Erlöschen der auf dem Griff des Bügeleisens angebrachten Kontrolllampe achtet (**10b**).
Während der ersten Benutzung des Bügeleisens können kleine Wassertröpfchen aus

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9

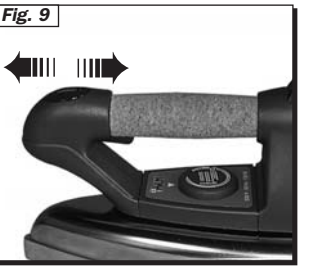

der Bügelsohle treten. Es ist ratsam, den ersten Dampfstrahl auf ein Tuch zu richten, um restliches Kondenswasser aufzufangen.

3b. Für permanenten Dampf schieben Sie die Taste (**10a**) nach vorne. Der Dampf wird weiter austreten, auch wenn Sie die Taste loslassen. Um den Vorgang zu unterbrechen, schieben Sie die Taste (**10a**) nach hinten

4b. Mit der Dampfregulierung (**6**) können Sie den Dampfdruck, je nach Stoffart einstellen. Mit Drehrichtung nach rechts, erhöhen Sie den Dampfdruck (Bild 9).

5b. Wenn das Wasser in dem Druckkessel verbraucht ist, leuchtet die Kontrollampe (**4**) auf. Beim Auffüllen wie Abschnitt "Nachfüllen - Sicherheitsverschluss".

6b. Das Gerät ist mit einer Abstellplatte (**11**) ausgestattet, auf dem das Bügeleisen abgestellt werden kann (Bild. 11). Dieses Teil ist entfernbar.

Fig. 10

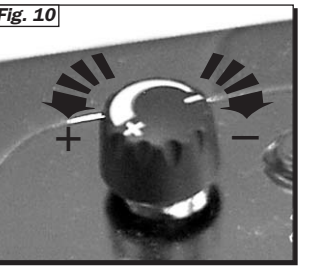

Fig. 11

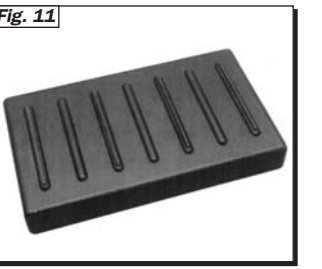

TROCKENBÜGELN

Das Bügeleisen wie im Abschnitt "ANSCHLUSS ZUBEHÖRE" an den Dampfgenerator anschließen.

1c. Beim Trockenbügeln den Stecker des Anschlußkabels anschließen und den Schalter (**3**) drücken.
Den Regler (**7**) auf die für den Stoff benötigte Temperatur einstellen. Die entsprechenden Temperaturen sind auch auf dem Regler gekennzeichnet.

TEFLONBÜGELSOHLE

ANWENDUNG

Die Teflonbügelsohle von Polti wurde für jene Gewebe enwickelt, die durch die mechanische Beanspruchung belm Bügeln (Abrieb) normalerweise zu glänzen beginnen. Die Bügelsohle kann jedoch auch für alle anderen Gewebearten eingesetzt werden.

MONTAGE

Achtung: Bügelsohle nur am kalten Bügeleisen befestigen. Sicherstellen, daß sich die Feder wie auf Abb. 12 in der äußeren Position befindet und die Sohle überziehen; dabei darauf achten, daß die Spitzen übereinstimmen und die Sohle perfekt sitzt (Abb. 13). Feder in Richtung des hinteren Bügeleisenteils bis zur Öffnung der Schutzhülle ziehen (siehe Abb. 13a).

Fig. 12

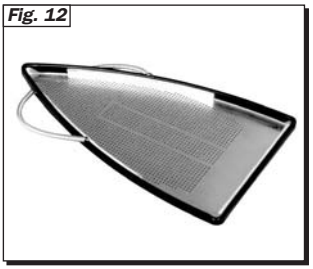

Fig. 13

Fig. 13a

EINSATZ DER FLECKENTFERNER-PISTOLE

Bitte lesen Sie diese Gebrauchshinweise vor dem Einsatz der Fleckentferner-Pistole aufmerksam; durch sie ermöglichen es Ihnen, die diversen Flecken richtig einzuteilen und liefern wertvolle Informationen über die zweckmäßigste Behandlungsweise.
Für eine korrekte Behandlung der Flecken ist ihre exakte Ermittlung unerläßlich.

SO ERKENNEN SIE FLECKEN RICHTIG

Einen Flecken zu identifizieren bedeutet, seine Ursache und sein Alter zu erkennen. Dadurch werden sinnlose Versuche vermieden, die oft nicht nur unbefriedigende Ergebnisse erzielen, sondern auch Schäden am Gewebe verursachen können.

"DAS ALTER"

Alle **FRISCHEN** Flecken können mit der Dampf-Fleckentfernerpistole entfernt werden, ohne daß das Kleidungsstück hinterher zusätzlich gewaschen werden muß.
Alternde Flecken haften an den Gewebefasern; in einigen Fällen reicht Dampf nicht aus, um sie zu beseitigen - das Kleidungsstück muß gewaschen werden.
Werden verschmutzte Gewebe sofort mit Mineralwasser behandelt, kann sich der Schmutz nicht in den Fasern festsetzen; die anschließende Dampfreinigung durch die Fleckentferner-Vorrichtung ist schneller und wirksamer.

DER URSPRUNG

Flecken entstehen durch Substanzen, die sich aus Bestandteilen verschiedener Herkunft zusammensetzen. Entsprechend der in ihnen vorherrschenden Substanz können sie eingeteilt werden in Flecken

- **TIERISCHEN URSPRUNGS** (auf Eiweißbasis):
  Fleischbrühe und -soße, Milch, Sahne/Creme, Blut, Schweiß, Ei, Urin, Erbrochenes.
- **PFLANZLICHEN URSPRUNGS** (auf Tanninbasis):
  Bier, Kaffee, Schokolade, Coca-Cola, Obst, Wein, Tee.
- **ANDERER ART** (spezifische Flecken):

Lack, Lippenstift, Kugelschreibertinte, Teer, Rost, Parfüm.
Bei der Ermittlung von fleckenerzeugenden Substanzen kann auch die sinnliche Wahrnehmung hilfreich sein; tatsächlich sind Form, Oberflächenbeschaffenheit und Farbe sowie die Stelle des Kleidungsstücks, an der sie sich befinden, von besonderer Bedeutung.

Klare, mehr oder weniger regelmäßige Ränder	Blut - Ei - Lack - Ölfarbe - Klebstoffe - Teer - Tinte - rotes Desinfektionsmittel (Merkurchrom) - Lippenstift - Sahne/Creme - Milch - Fleischbrühe - Erbrochenes
verschwommene Ränder	Jodtinktur - Parfüm - Wein - Bier - Farbstoffe - Schweiß - Urin
harte Oberfläche	Lack - Ölfarben - Eiweiß - Klebstoffe - Stärke
rote Färbung	Blut (bis Dunkelrot) - Lippenstift - Kugelschreiber - Nagellack - Tomatensoße - Wein - Lack - rotes Desinfektionsmittel (Merkurchrom) - Farbstoffe

blaue Färbung	Federhaltertinte - Kugelschreiber - Farbstoffe
grüne Färbung	Gras - Kugelschreiber - Lack
graue bis schwarze Färbung	Teer - Graphit - Kugelschreiber - Haartönungsmittel - Mineralöle (Schmierstoffe)
gelbe bis blaue Färbung	Milch - Sahne/Creme - Parfüm - Deodorant - Jodtinktur - Kaffee - Weißwein - Bier - Urin
in der Nähe von Achselhöhlen, Hals und Handgelenken	Parfüm - Deodorant - Bräunungscremes - Schweiß
im Schultern- und Rückenbereich	Bleichstellen (Sonnenlicht) - Haarlack

GEBRAUCH DER PISTOLE

- Gemäß der im Abschnitt “Vorbereitung für den Gebrauch” aufgeführten Anweisungen, vorgehen.
- Um die Dampfabgabe aus der Fleckentferner-Pistole zu veranlassen, Taste (**10**) drücken.
- Wegen der thermischen Stabilisierung des Dampfrohres kann es passieren, dass beim ersten Dampfstoß ein mit Wassertropfen vermischter Dampf austritt, daher empfiehlt es sich, diesen ersten Strahl auf einen Lappen gerichtet zu halten.
- Der starke Dampfstoß der Pistole kann auf die nachstehend geschilderte Weise wirksam eingesetzt werden, und zwar abhängig von Art und Beschaffenheit des Flecks.
- Wird ein OBERFLÄCHLICHER FLECK behandelt, ist der Dampfstoß so zu richten, daß er das verschmutzte Gewebe berührt und der Druck den gelösten Schmutz so lenkt, daß er von einem bereitgehaltenen Lappen aufgefangen wird (Abb. 14).
- Wird ein TIEFSITZENDER FLECK behandelt, ist das Kleidungsstück umzudrehen und auf der Geweberückseite zu bearbeiten. Legen Sie einen Schwamm unter und lenken Sie den Dampfstoß so, daß er direkt auf den Fleck trifft und der gesamte gelöste Schmutz auf der Gegenseite des Gewebes herausgedrückt und vom Schwamm aufgesaugt wird (Abb. 15).

Fig. 14

Fig. 15

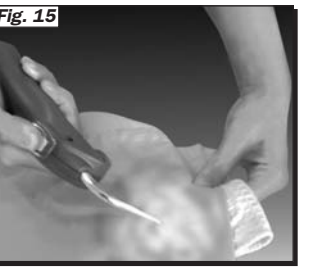

EINTEILUNG	ART	REINIGUNGSMETHODE
EIWEISSFLECKEN	Ei und Milch, Sahne/Creme, Schokolade, Marmelade, Schweiß und Urin, Erbrochenes	Mit einem Schwamm entfernen. Mit Seifenwasser anfeuchten, mit Dampf behandeln.
TANNINHALTIGE FLECKEN	Kaffee - Tee, Wein, Obst, Coca-Cola, Gras, Malfarbe	Mit einigen Tropfen Essig befeuchten und mit Dampf behandeln.
SYNTHETISCHE FLECKEN	Lacke, Lippenstift, Teer, Vinylklebstoff, Parfüm	Mit nassem Schwamm entfernen und mit Dampf behandeln.

SICHERHEITSHINWEISE

- Prüfen Sie die Farbechtheit eingefärbter Kleidungsstücke stets an einer verborgenen Stelle des Gewebes.
- Schränken Sie bei Kleidungsstücken aus Seide oder Kunstfasern die Dampfeinwirkung so weit wie möglich ein.
- Die einfachsten Methoden sind oft die besten: ein kräftiger “Dampfstoß” genügt, um auch hartnäckigste Flecken zu beseitigen.
- Um zu verhindern, daß sich Ränder um den Fleck herum bilden empfiehlt es sich, den Dampf zuerst auf die Fleckenränder zu richten und ihn anschließend langsam in die Fleckmitte zu bringen.
- Vor dem Bügeln sicherstellen, daß der Fleck vollständig entfernt wurde: die Bügeleisenhitze würde sonst den Fleck fixieren und er könnte nicht mehr beseitigt werden.
- Noch bessere Ergebnisse erzielt man, wenn die Reinigungsbehandlung auf einem Bügeltisch mit dampfabsaugender Oberfläche durchgeführt wird.
- Bei Blutflecken darf Dampf NICHT eingesetzt werden, da das Blut durch die Hitze gerinnen würde und nicht mehr aus dem Gewebe entfernt werden könnte.
- Sollte sich der Fleck dennoch nicht beseitigen lassen, mit der zweiten Behandlung nicht abwarten, bis das Gewebe wieder trocken ist. Falls er nach zwei Versuchen noch immer nicht verschwunden sein sollte, empfehlen wir Ihnen, sich an eine qualifizierte Chemische Reinigung zu wenden.
- Zur korrekten Einteilung der diversen Flecken wurde eine Übersichtstabelle mit Angabe des korrekten Reinigungsverfahrens ausgearbeitet.
- Wir empfehlen einen Test an verdeckter Stelle oder auf einem Muster auszuführen.
- Die Reinigungsdüse für Kinder unzugänglich aufbewahren. Wir empfehlen nach Gebrauch die Reinigungsdüse aus Sicherneitsgründen zu demontieren.

EINSATZ DER DAMPFPISTOLE

- Das Bügeleisen wie im Abschnitt "ANSCHLUSS ZUBEHÖRE" an den Dampfgenerator anschließen.
- Das für die Beschaffenheit der zu behandelnden Oberfläche geeignete Zubehörteil befestigen.
- Warten Sie ca. 15 Minuten, bis die Kontrollampe (**5**) erlischt. Zur Dampfabgabe den Knopf (**10**) Fleckentfernersprühpistole, damit der Dampf an der Bügeleisensohle austreten kann. Beim Loslassen des Knopfs wird die Dampfabgabe unterbrochen.
  Anmerkung: bevor man mit beginnt, kontrollieren, dass das Bügeleisen richtig heiß ist, indem man auf das Erlöschen der auf dem Griff des Bügeleisens angebrachten Kontrolllampe achtet. Während der ersten Benutzung des Bügeleisens können kleine Wassertröpfchen aus der Bügelsohle treten. Es ist ratsam, den ersten Dampfstrahl auf ein Tuch zu richten, um restliches Kondenswasser aufzufangen.

ZUBEHÖR

An die Dampfpistole können, je nach Beschaffenheit der zu behandelnden Oberfläche, verschiedene Arten von Zubehör befestigt werden.

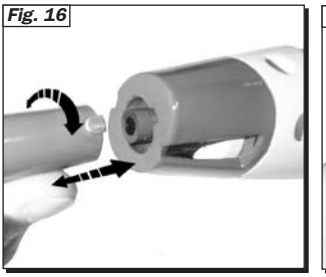
Fig. 16

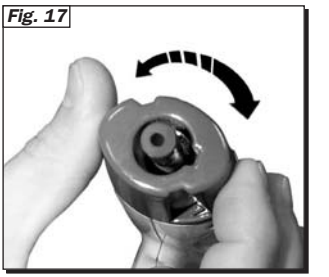
Fig. 17

Für die korrekte Befestigung der Zubehörteile, wie folgt vorgehen:

- Das an der Basis der Zubehörteile vorhandene Häkchen im Innern der dafür vorgesehenen Position am Befestigungsschaft der Zubehörteile (**18**) befestigen, den Befestigungsschaft danach entsprechend der von Ihnen benötigten Neigung bis zur vollständigen Blockierung drehen (Abb. 16).

ACHTUNG!!! Während der Benutzung werden die Zubehörteile sehr heiß, daher sollte man, bevor sie abgenommen oder ausgetauscht werden, sehr vorsichtig sein und einen Küchenhandschuh verwenden oder sie vorher abkühlen lassen. Bevor die Zubehörteile ausgetauscht werden sicherstellen, dass das Netzkabel nicht an das Stromnetz angeschlossen ist.

Praktische Ratschläge für die Verwendung der Zubehörteile

Zubehör zum Auffrischen von Vorhängen (19) (Fig. 18)

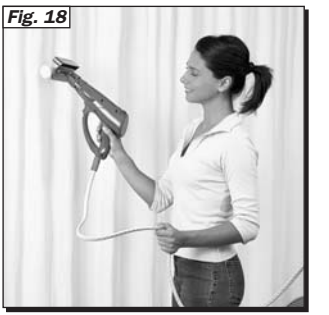
Fig. 18

- Geeignet zum Bügeln und Auffrischen der Vorhänge Ihrer Wohnung, ohne sie dazu abnehmen zu müssen.

Verwendungsart: Da es beim ersten Dampfstrahl vorkommen kann, dass aufgrund der thermischen Stabilisierung des Dampfschlauches einige Wassertropfen ausfließen, ist es empfehlenswert, diesen ersten Dampfstrahl auf einen Lappen zu richten.
Das Zubehör von oben nach unten bewegen, um die Vorhänge zu dämpfen und zu glätten; dabei werden Falten und Gerüche entfernt. Der praktische kleine Schwamm am Zubehör fängt eventuelle zusätzliche Dampftropfen auf.
Den Dampffluss nach dem zu behandelnden Stofftyp regulieren.
Um zu verhindern, dass der Schwamm die Vorhänge mit dem aufgesaugten Wasser befeuchtet, genügt es, ihn abzunehmen und auszudrücken. Nachdem man ihn wieder vermittels des speziellen Klettverschlusses an das Zubehör geheftet hat, kann man mit Bügeln fortfahren

Fig. 19

Zubehörteil mit Klettverschluss (20) (Fig. 19)

- für die Entfernung von Schmutz auf Textiloberflächen, wie Sofa-, Sessel-, Matratzen-, und Autositz-Zwischenteilen geeignet. Um Kleidungsstücke zu dämpfen.

Kleine Rundbürste mit Borsten (21) (Fig. 20)
- für die Entfernung verkrusteten Schmutzes von schwer zugänglichen Oberflächen wie Ecken, Kochherden, sanitären Anlagen, Autoinnenausstattungen geeignet.

Kleine Flachbürste mit Borsten (22) (Fig. 21)
- für die Entfernung hartnäckigen Schmutzes von sehr engen Oberflächen, wie Fliesenfugen, Türpfosten, Rolladenschlitzen, Heizkörperzwischenräumen etc. geeignet.

Lanze mit Mehrzweckbiegung (23) (Fig. 22)
- für die Reinigung schwer zugänglicher Oberflächen geeignet, die mit den anderen Zubehörteilen nur schwer zu erreichen sind.
  Dank ihrer besonderen Form wird ein konzentrierterer Strahl erzielt.

Fig. 20

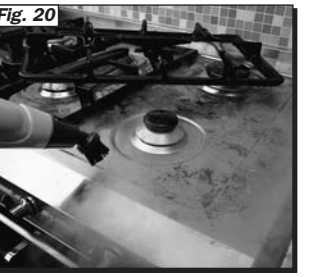

Fig. 21

Fig. 22

NACHFÜLLEN - SICHERHEITSVERSCHLUSS

Der patentierte Sicherheitsverschluß verhindert das Öffnen des auch nur leicht unter Druck stehenden Kessels.
Wenn das Wasser in dem Druckkessel verbraucht ist, leuchtet die Kontrollampe (**4**) auf.
Wenn das Wasser im Kessel verbraucht ist, wie folgt vorgehen:

1a. Drücken Sie den Schalter des Dampfkessels (**2**) aus.
2a. Drücken Sie solange den Dampfabgabeknopf (**10**) des Bügeleisens, bis kein Dampf mehr ausstritt.
3a. Netzstecker ziehen.
4a. Sicherheitsverschluß öffnen.
5a. Einige Minuten warten, bis der Kessel abgekühlt ist.
6a. Den Druckkessel füllen. Beim Nachfüllen des noch heißen Generatorkessels beginnen Sie langsam und in kleinen Portionen mit dem Füllen vorgehen. So vermeiden Sie extreme Dampfentwicklung.

SICHERHEITSHINWEISE

- Lassen Sie das Bügeleisen nicht unbeaufsichtigt, während es ans Netz angeschlossen ist.
- Bügeln Sie nur auf dampfdurchlässigen, hitzeunempfindlichen Unterlagen.
- Den Sicherheitsverschluß vollständig zudrehen, um Dampfaustritte während des Gebrauchs des Gerätes zu verhindern.
- Prüfen Sie vor Inbetriebnahme die Anschlußleitung und den Dampfschlauch.
- Der Dampf darf nicht auf Personen, unter Spannung stehende Anlagen oder auf das Gerät selbst gerichtet werden.
- Die Netzanschlußleitung muß von heißen Geräteteilen ferngehalten werden.
- Den Bügelvorgang fortsetzen, auch wenn die Kontrollampe (**5**) aufleuchtet und wieder verlöscht. Die Lampe zeigt an, daß die Heizung zur Aufrechterhaltung des Betriebsdrucks eingeschaltet ist.
- Sollte kein Dampf austreten, bitte prüfen, ob die Kontrollampe (**5**) aufleuchtet, Wasser im Druckkessel ist und der Dampfregler (**6**) aufgedreht ist.
- Im Falle von Reparaturen oder Austausch eines beliebigen Bestandteiles, insbesondere des patentierten Sicherheitsverschlußes, bitte ausschließlich Original POLTI-Ersatzteile verwenden.
- Das Gerät ist mit einem Sicherheits-Wärmeregler ausgestattet, der nur von einem kompetenten Techniker ausgetauscht werden sollte.
- Das Anschlußkabel darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal ausgetauscht werden.
- Bei ein Unterfall des Bügeleisen, ist eine sofortige Überprufung bei autorisierte Kundendienst notwendig, weil könnten Innenstörungen stattfinden werden, die dei Produkt-Sicherheit beeinflussen.
- **Bei Beschädigungen darf das Gerät nicht verwendet werden! Reparaturen dürfen nur vom zuständigen Kundendienst ausgeführt werden. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an unseren Kundendienst.**

ALLGEMEINE HINWEISE ZUM GEBRAUCH

- Vor allen Pflegearbeiten (Reinigung, Entleerung, u.s.w.) das Gerät vom Netz trennen.
- Nie irgendein Reinigungsmittel oder chemischen Stoff im Wasserkessel verwenden. Es kann normales Leitungswasser benutzt werden. Da Wasser aber von Natur aus Kalk enthält, der mit der Zeit zur Bildung von Kesselstein führen kann, wird dennoch die Verwendung einer Mischung empfohlen, die sich zu 50% aus Leitungswasser und zu 50% aus demineralisiertem Wasser zusammensetzt. Um die Kalkbildung zu verhindern, wenn nur Leitungswasser verwendet wird, empfiehlt sich die Benutzung des auf natürlicher Basis hergestellten Spezialentkalkers **KALSTOP FP 2003**.
  Leeren Sie das Gerät nie, wenn das Wasser im Innern des Kessels noch heiß ist - Verbrühungsgefahr!
- Das Gerät nur in trockenen Räumen lagern. Bei Verschmutzung des Generators, diesen nur mit einem leicht angefeuchteten Tuch reinigen.

Kundenberatung
0800-0001061

Wenn Sie diese Nummer wählen, beraten Sie die Mitarbeiter unserer kostenlosen Produktberatungs-Hotline gerne in allen Fragen rund um unsere Produkte, damit Sie keine Probleme und lange Spaß an Ihrem Polti-Produkt haben.